


A-7: 4WD control system
A-7: 4WD steuersystem
A-7: Système de commande 4WD
A-7: Sistema de control de tracción en las cuatro ruedas
(1/3)

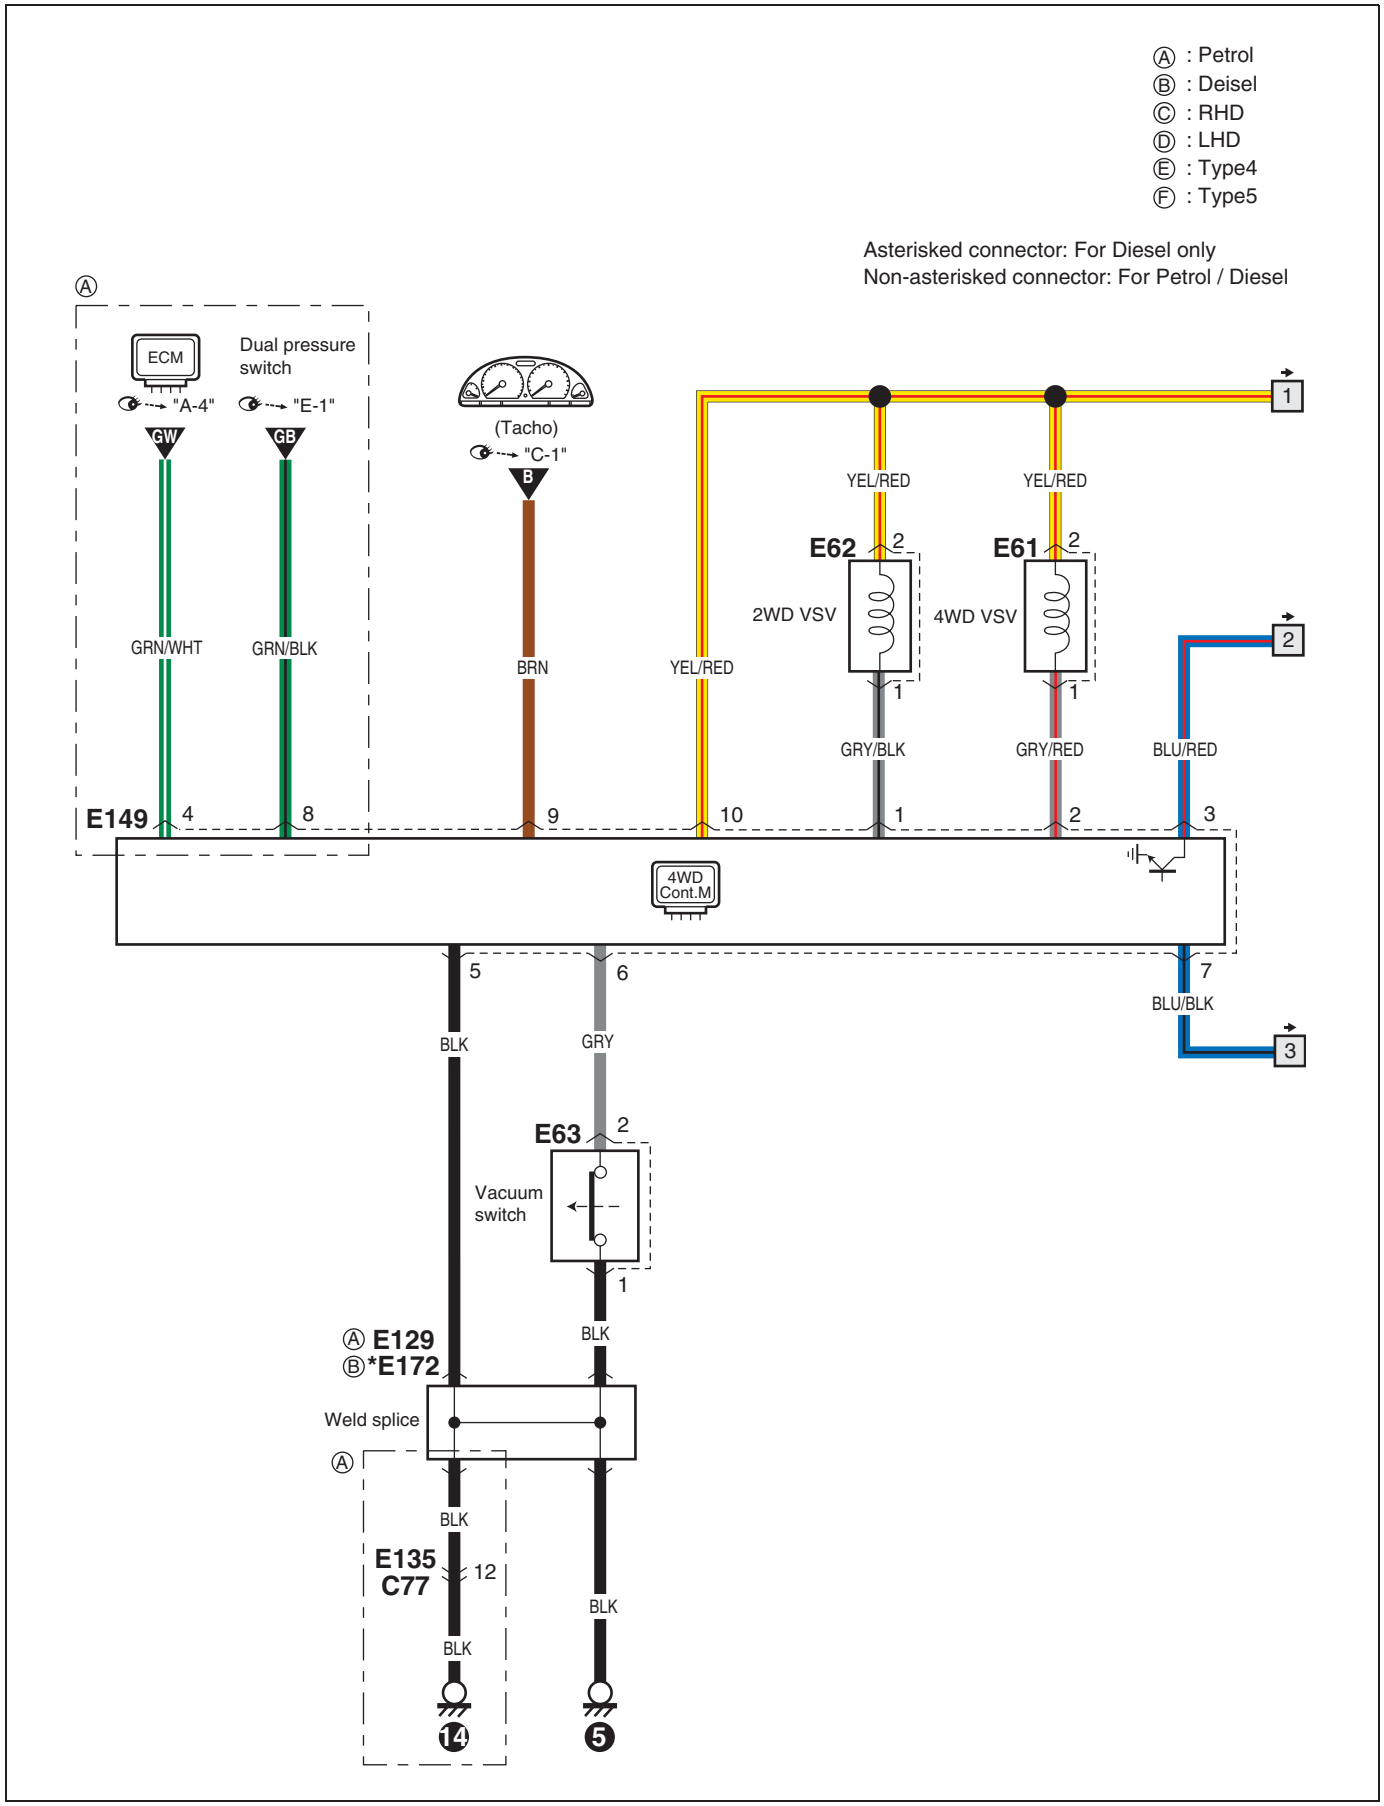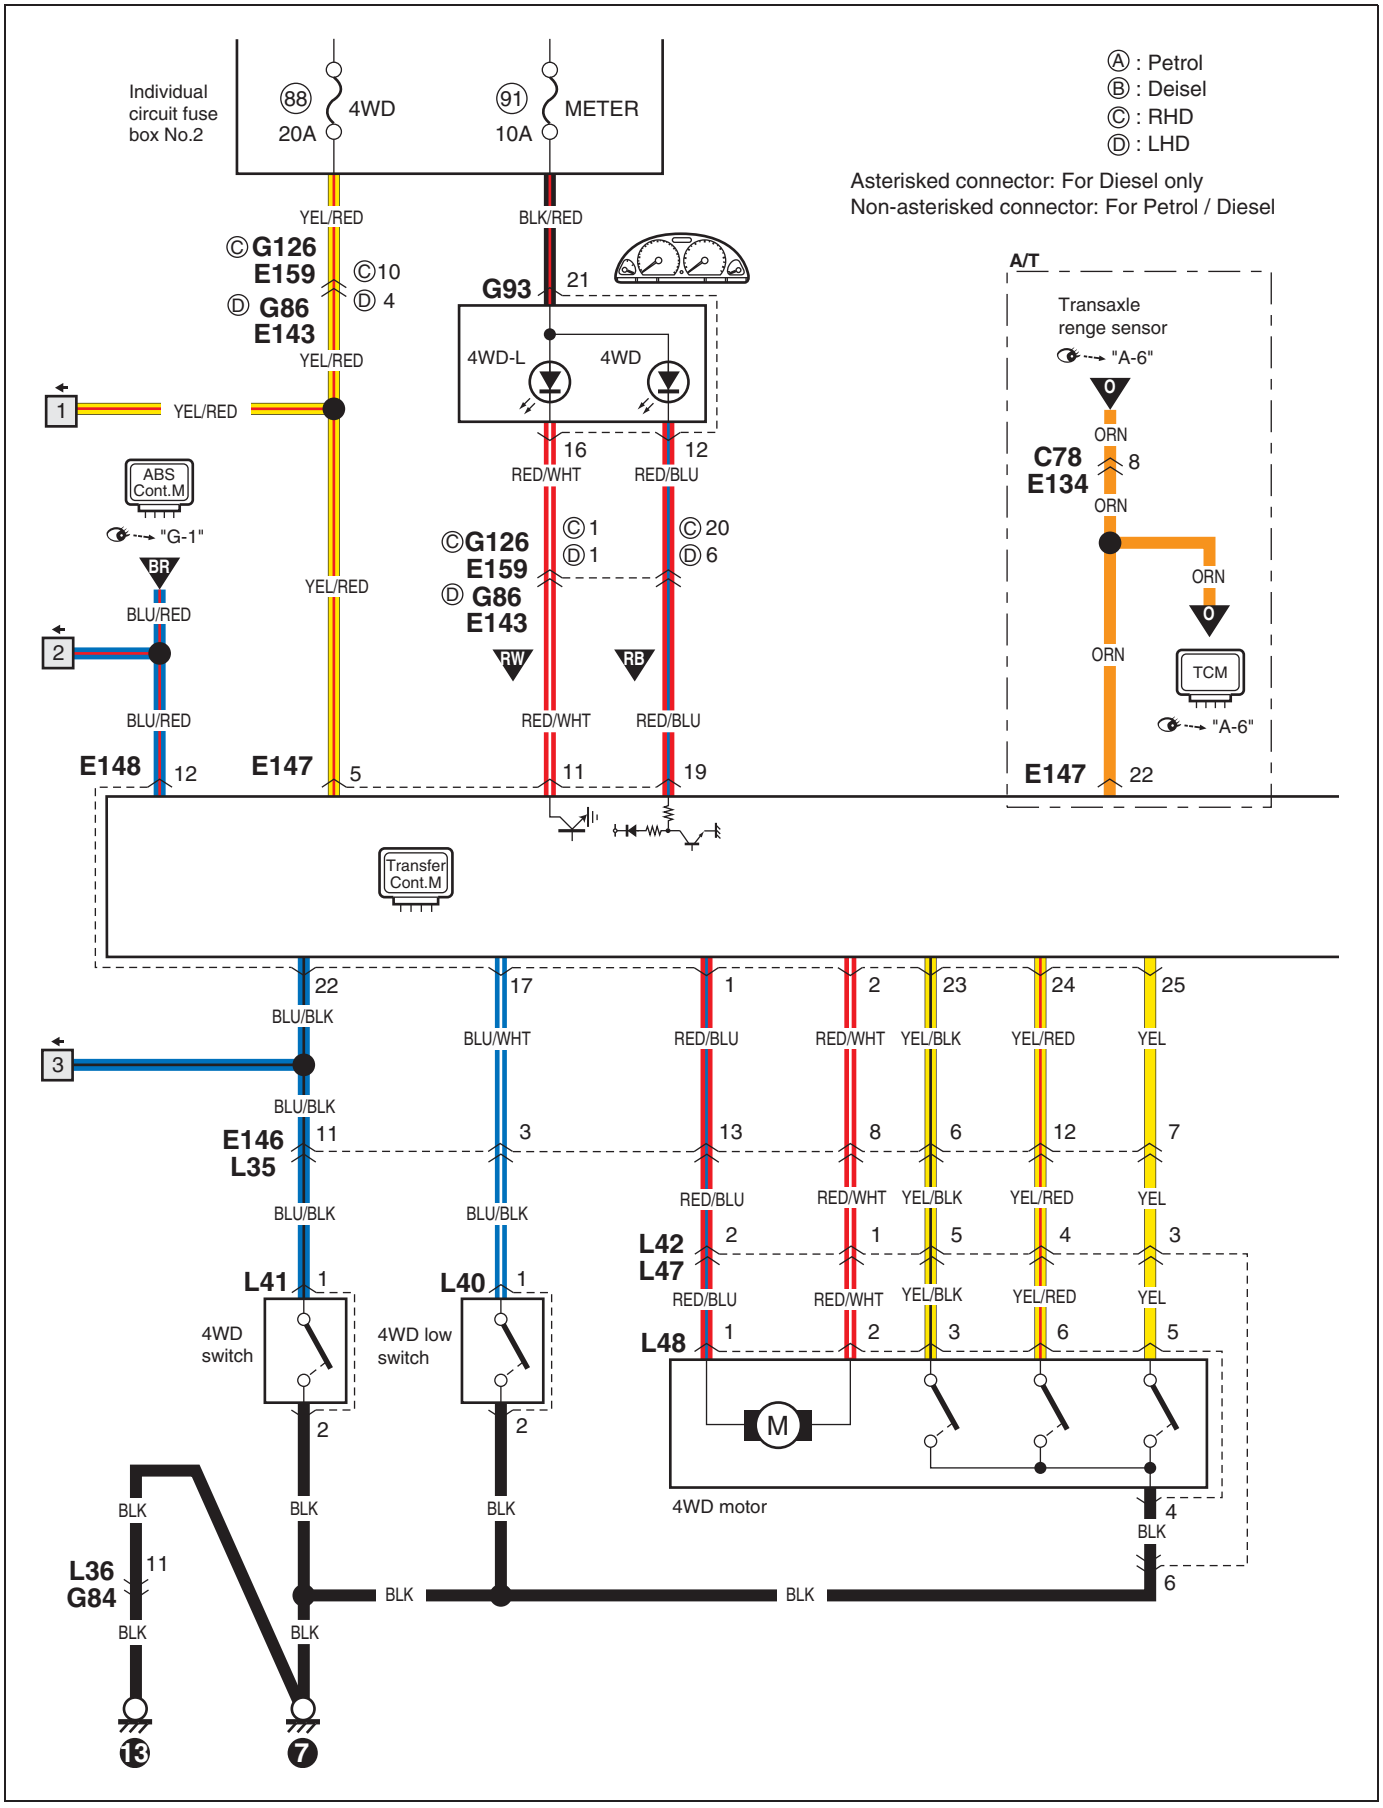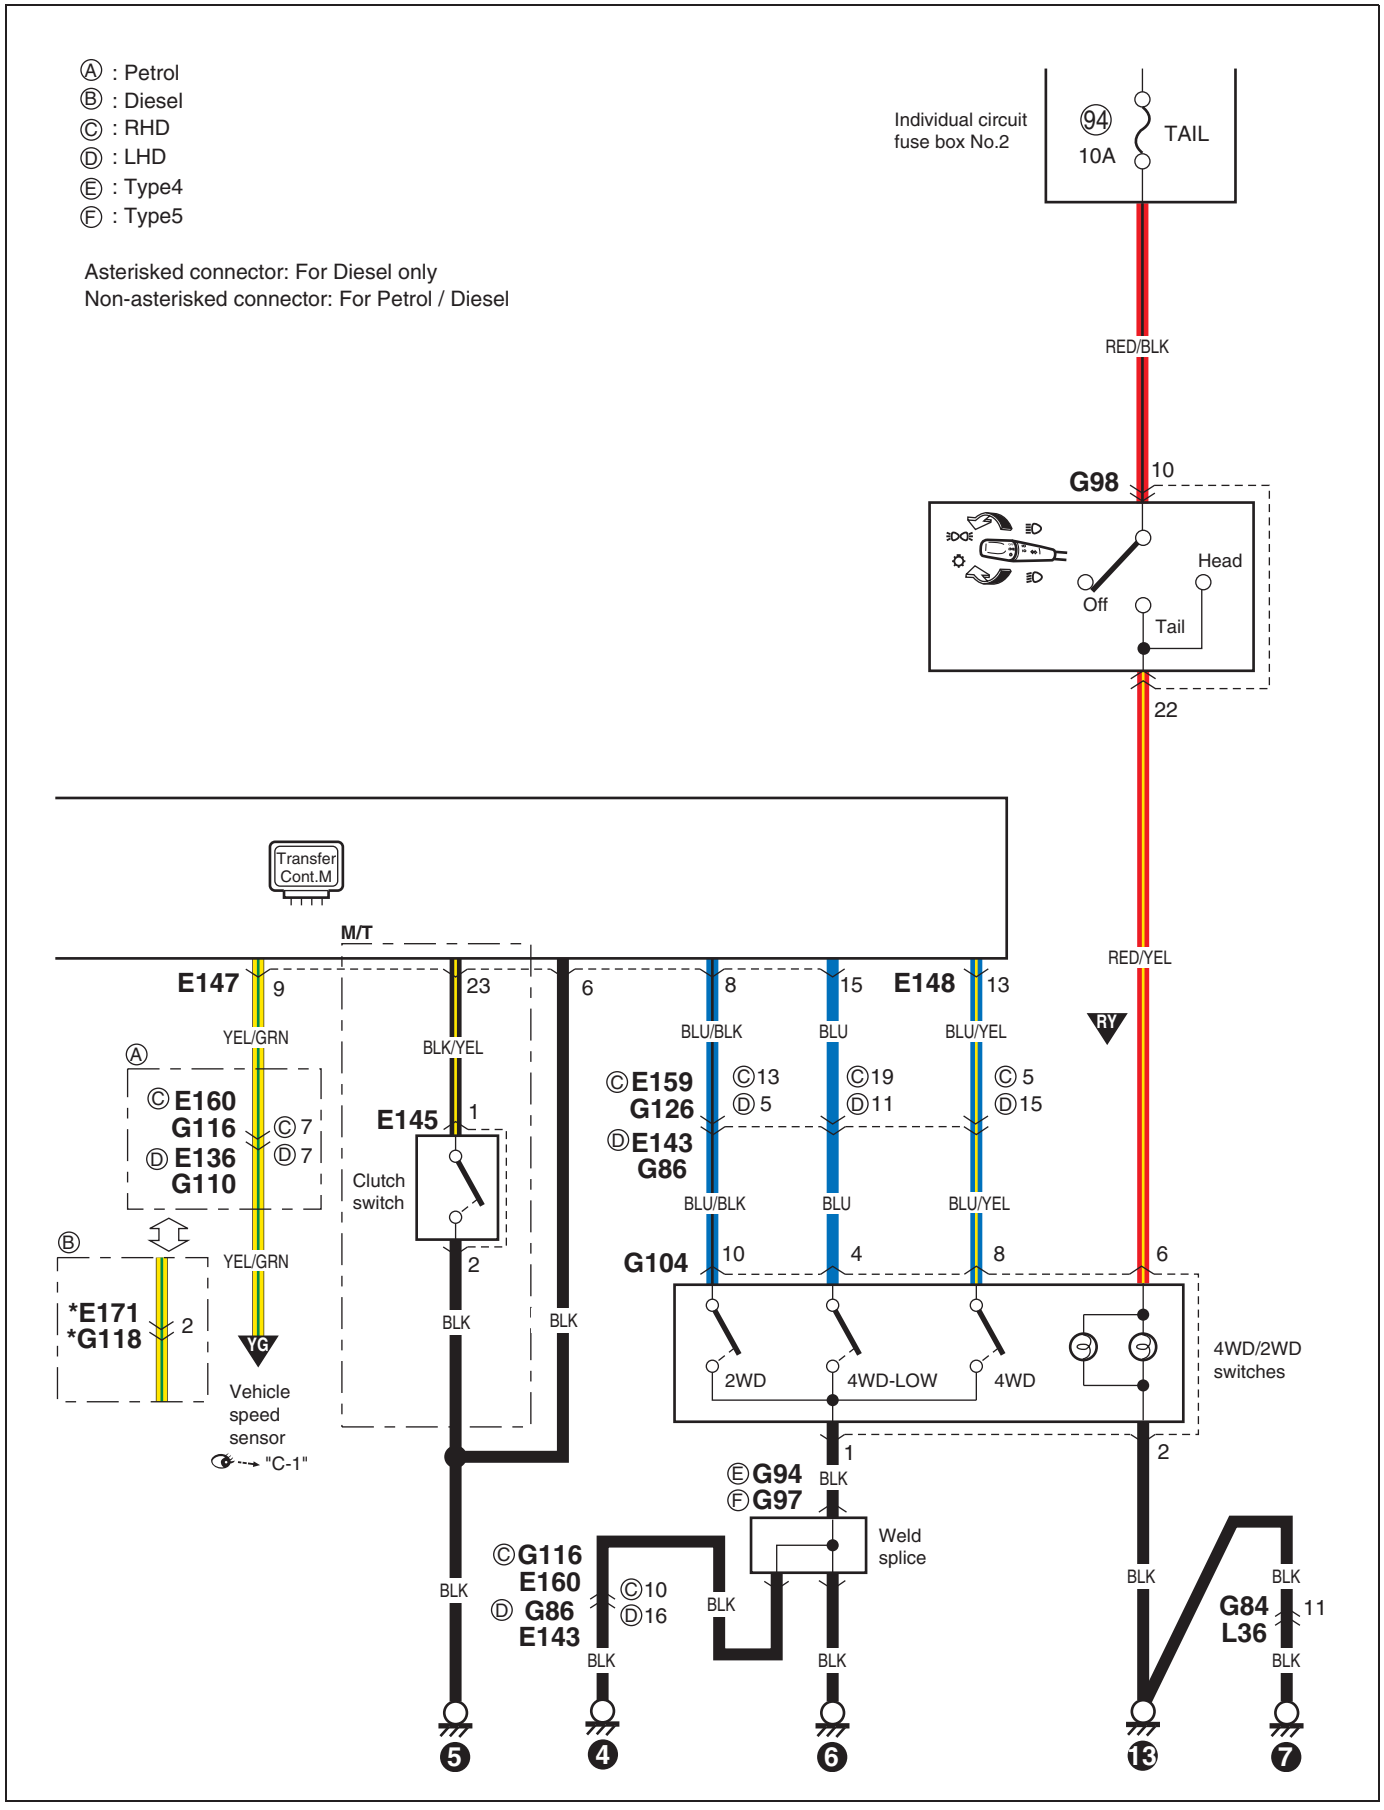

(2/3)


Individual circuit fuse box No.2
88
20A
4WD
91
10A
METER
Ⓐ : Petrol
Ⓑ : Deisel
Ⓒ : RHD
Ⓓ : LHD
Asterisked connector: For Diesel only
Non-asterisked connector: For Petrol / Diesel
YEL/RED
BLK/RED
ⒸG126
E159
Ⓒ10
Ⓓ 4
Ⓓ G86
E143
G93
21
4WD-L
4WD
16
12
RED/WHT
RED/BLU
1
YEL/RED
ABS Cont.M
"G-1"
BR
BLU/RED
2
E148
12
E147
5
ⒸG126
E159
Ⓓ G86
E143
Ⓒ1
Ⓓ1
Ⓒ20
Ⓓ6
RW
RB
11
19
Transfer Cont.M
A/T
Transaxle renge sensor
"A-6"
C78
E134
8
ORN
TCM
E147
22
22
BLU/BLK
17
BLU/WHT
1
RED/BLU
2
RED/WHT
23
YEL/BLK
24
YEL/RED
25
YEL
3
E146
L35
11
3
13
8
6
12
7
L41
1
L40
1
4WD switch
4WD low switch
L42
L47
2
1
5
4
3
L48
1
2
3
6
5
M
4WD motor
4
6
BLK
L36
G84
11
13
7

(3/3)


Ⓐ : Petrol
Ⓑ : Diesel
Ⓒ : RHD
Ⓓ : LHD
Ⓔ : Type4
Ⓕ : Type5
Asterisked connector: For Diesel only
Non-asterisked connector: For Petrol / Diesel
Individual circuit fuse box No.2
94
10A
TAIL
RED/BLK
G98
10
Head
Off
Tail
22
RED/YEL
RY
Transfer Cont.M
M/T
E147
9
YEL/GRN
Ⓐ
ⒸE160
G116
Ⓒ7
ⒹE136
G110
Ⓓ7
Ⓑ
*E171
*G118
2
YEL/GRN
YG
Vehicle speed sensor
"C-1"
23
BLK/YEL
E145
1
Clutch switch
2
BLK
6
BLK
E148
13
8
15
BLU/BLK
BLU
BLU/YEL
ⒸE159
G126
ⒹE143
G86
Ⓒ13
Ⓓ5
Ⓒ19
Ⓓ11
Ⓒ5
Ⓓ15
BLU/BLK
BLU
BLU/YEL
G104
10
4
8
6
2WD
4WD-LOW
4WD
4WD/2WD switches
1
2
ⒺG94
ⒻG97
BLK
Weld splice
ⒸG116
E160
Ⓓ G86
E143
Ⓒ10
Ⓓ16
BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
BLK
G84
L36
11
BLK
BLK
5
4
6
13
7